


Feuerwehr-Bedienungs- und Anzeigeeinheit von Brandmeldeanlagen (BMA)

Anzeigen

- 1 Brandalarm**
Leuchtet, sobald die Brandmeldezentrale einen Brandalarm erkennt.
- 2 Störungsmeldung**
Leuchtet, sobald die Brandmeldezentrale eine Störung erkennt.
- 3 Löschanlage ausgelöst**
Leuchtet bei ausgelöster Löschanlage. (Zusatzbedienung der Löschanlage beachten)
- 4 Betriebsüberwachung**
Leuchtet, wenn alle Anlageteile eingeschaltet sind und keine Störungsmeldung vorliegt (Normalbetrieb)
- 6 Fernalarm**
Leuchtet bei Fernübermittlung eines Alarms.

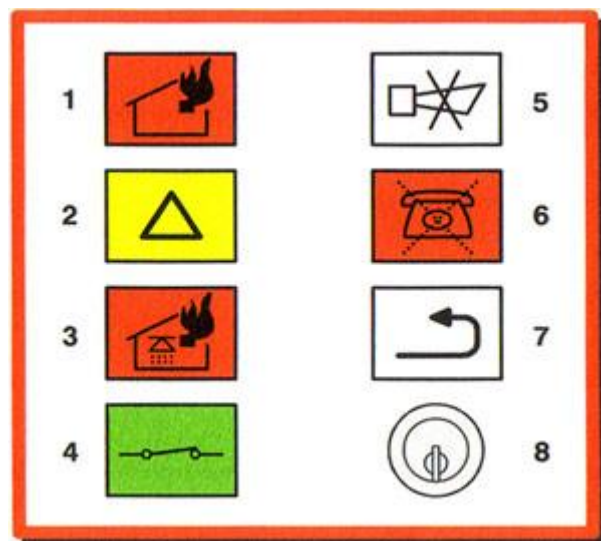

Tasten / Schalter

Bedienung bei Alarm (Reihenfolge):

- 8 Schlüsselschalter**
Bedienung freigeben für Tasten 5, 6 und 7.
Schlüssel waagrecht = Freigabe
- 5 Abstellen / Quittieren**
Zum Abstellen der Akustischen Alarmgeräte
- 6 Fernalarm abstellen**
Darf nur von Feuerwehr betätigt werden
- 7 Rückstellen Brandalarm**
Zum Rückstellen der Brandmeldeanlage inkl. der Alarm- und Fernübermittlungsgeräte.
- 8 Schlüsselschalter**
Bedienung sperren für Tasten 5, 6 und 7.
Schlüssel waagrecht = Sperrung